



VT3250LED/VT4250LED
TV LCD

Guide de l'utilisateur

Model No. VS14095-1E/VS14096-1E

Importantes consignes de sécurité

1. Lisez entièrement ces instructions avant d'utiliser l'équipement.
2. Conservez ces instructions dans un endroit sûr.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet équipement à proximité de l'eau. **Avertissement :** Pour diminuer les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
6. Nettoyez avec un chiffon doux et sec. Si vous avez besoin de nettoyer plus l'équipement, consultez "Nettoyer la TV LCD" dans ce guide pour plus d'instructions.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que radiateurs, appareils de chauffage, cuisinières ou tout autre appareil (y compris amplificateurs) générant de la chaleur.
9. N'essayez pas de supprimer le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche avec mise à la masse. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la masse possède deux broches plus une troisième pour la mise à masse. La broche large et la troisième broche sont destinées à votre sécurité. Si la fiche ne s'adapte pas à votre prise, faites appel à un électricien pour faire remplacer la prise.
10. Placez le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, particulièrement au niveau de la fiche, et à l'endroit où il sort de l'équipement. Assurez-vous que la prise de courant est située près de l'équipement afin qu'elle soit facilement accessible.
11. Utilisez uniquement les équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement un chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Quand vous utilisez un chariot, faites attention quand vous déplacez l'ensemble chariot/appareil pour éviter les blessures qui pourraient être provoquées par un renversement. 
13. Débranchez cet équipement quand vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.
14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une révision est nécessaire quand l'unité a été endommagée : Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
15. Ce produit est uniquement destiné à effectuer la fonction utile de divertissement et les tâches d'affichage visuel sont exclues.

Informations de conformité

Conformité CE pour les pays européens

L'appareil est conforme la norme EMC 2004/108/EC et à la norme sur la basse tension 2006/95/EC.



Les indications qui suivent sont destinées uniquement aux Etats membres de l'Union Européenne:

La marque est conforme à la Directive sur l'élimination des déchets électriques et électroniques 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment = WEEE).

La marque indique qu'il ne faut PAS jeter cet appareil ni ses batteries ou accumulateurs avec les ordures municipales non triées, mais qu'il faut les apporter dans un centre de collecte disponible.

Si les cellules de batteries, d'accumulateurs ou de boutons inclus dans cet appareil comportent les symboles chimiques Hg, Cd, ou Pb, cela signifie que la batterie contient une charge en métaux lourds de plus de 0,0005% de mercure, plus de 0,002% de cadmium, ou plus de 0,004% de plomb.



Renseignements sur la marque de commerce SRS :

- TruSurround HD, SRS et le symbole  sont des marques de commerce de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround HD est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.
- TruSurround HD MD crée une expérience ambiophonique inégalée avec un dialogue clair et des basses riches provenant de seulement deux haut-parleurs.



est une marque déposée de SRS Labs, Inc.

La technologie TruSurround HD est utilisée sous licence de SRS.

Labs, Inc.

SRS TruSurround HD™ créé un environnement Surround intensif des graves riches, des détails à haute fréquence et des dialogues clairs avec seulement deux haut-parleurs.

Déclaration de conformité RoHS (LSDEEE)

Ce produit a été conçu et fabriqué dans le respect de la directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS - LSDEEE) et il est déclaré respecter les valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation (TAC) européen, qui sont les suivantes:

Substance	Concentration maximale proposée	Concentration réelle
Plomb (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercure (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Chrome hexavalent (Cr6+)	0.1%	< 0.1%
Polybromobiphényle (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polybromodiphénylséthers (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Certains composants de produits mentionnés ci-dessus ne sont pas soumis à ces limitations, conformément aux dispositions de l'Annexe de la Directive RoHS (LSDEEE). Il s'agit des composants suivants:

Exemples de composants exemptés:

1. Le mercure contenu dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant pas 5 mg par lampe ainsi que dans les lampes non spécifiées dans l'Annexe de la Directive RoHS (LSDEEE).
2. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, les composants électroniques, les tubes fluorescents et les composants électroniques en céramique (p.ex. les dispositifs piézoélectriques).
3. Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c'est-à-dire les alliages à base de plomb contenant 85% ou plus de plomb en poids).
4. Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids, dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids.

Informations de copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Tous droits réservés.

ViewSonic® et le logo des trois oiseaux, ainsi que OnView®, ViewMatch™ et ViewMeter® sont des marques déposées par ViewSonic® Corporation.

Décharge de responsabilité : La société ViewSonic® Corporation ne peut être tenue pour responsable d'erreurs techniques ou d'impression ni d'omissions dans le présent manuel ; dommages directs ou indirects résultant de la livraison, des performances ou de l'utilisation de ce produit; ViewSonic® Corp. décline également toute responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ce produit.

Dans un souci amélioration constant de ses produits, ViewSonic® Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans avis préalable. Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, dans n'importe quel but, sans l'autorisation écrite préalable de ViewSonic® Corporation.

Enregistrement du produit

Pour répondre à vos besoins à venir et pour recevoir toutes les informations supplémentaires au moment de leur parution, veuillez enregistrer votre produit par le biais d'Internet à l'adresse suivante: www.viewsonic.com.

Pour votre information

Nom du produit :	VT3250LED/VT4250LED ViewSonic LED TV
Numéro du modèle :	VS14095-1E(VT3250LED)/VS14096-1E(VT4250LED)
Numéro du document :	VT3250LED/TVT4250LED_UG_FRN Rev. 1A 04-13-11
Numéro de série :	_____
Date d'achat :	_____

Elimination du produit en fin de vie

ViewSonic respecte l'environnement et fait des efforts allant dans le sens d'un environnement de travail et de vie écologiques. Merci d'oeuvrer aussi pour une informatique plus intelligente et plus écologique. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web de ViewSonic.

Etats-Unis et Canada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europe: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Ce manuel de l'utilisateur est un guide d'utilisation détaillé destiné à l'utilisateur. Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations dans ce manuel et dans les guides ou les autres documents ont été vérifiées cependant aucune garantie n'est donnée qu'elles sont précises ou complètes, et celles-ci ne doivent pas être construites ou utilisées comme une garantie concernant les produits en question.

Table des matières

Informations importantes	2
AVERTISSEMENT	2
ATTENTION	2
NOTIFICATION	3
Informations importantes de sécurité	4
Instructions d'utilisation	5
Installation	5
Câble d'alimentation secteur	6
Ecran LCD	6
Câblage	7
Chocs électriques	7
Orages et éclairs	7
Lorsqu'il n'est pas utilisé	7
Surcharge	8
Appareil optionnel	8
Petits accessoires	8
Antennes	8
Batteries	9
Nettoyage	9
Influence magnétique	10
Son	10
Transporter le téléviseur	10
Ventilation	11
Humidité	12
Réglage du volume	12
Entretien	12
Contenu de la boîte	14
Contrôles & Connexions	15
Vue de devant	15
Vue de derrière	16
Activation de la télécommande	18
Installation des batteries	18
Attachement de la base	19
Montage mural	20
Tableau de référence de signal d'entrée PC	21
Tableau de référence de signal d'entrée vidéo	21
Télécommande	22
Sélection de la source d'entrée	24
Menu OSD (affichage à l'écran)	25
Opérations dans le menu OSD	25
Réglages initiaux	25
Réglage des paramètres de l'image	28
Réglage des paramètres de son	29
Réglage des paramètres de TV	30
Réglage des paramètres de fonctions	32
Réglage du paramètre Eco	34
Guide de dépannage	35
Dimensions & Spécifications	37

Informations importantes

AVERTISSEMENT



Ce symbole est conçu pour avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil, qui peut être de magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Ce symbole est conçu pour avertir l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation ou de maintenance (service) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité ; ne pas exposer cet appareil à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet contenant de l'eau, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé à la table/au plancher/au mur selon les instructions d'installation.

ATTENTION

Pour éviter les chocs électriques, ne pas utiliser cette fiche CA polarisée avec une rallonge électrique, une prise ou autre réceptacle à moins que les broches puissent être complètement insérées, afin d'éviter l'exposition des broches.

Utilisez le support de montage mural ou la base de téléviseur qui a été recommandé par **ViewSonic**, et consultez votre revendeur pour plus d'informations.

L'utilisation d'un autre support de montage mural ou base de téléviseur peut causer une instabilité et entraîner des blessures.

Les instructions d'entretien suivantes sont destinées au personnel d'entretien seulement. Pour réduire le risque d'électrocution, n'effectuez jamais des entretiens qui ne sont pas expliqués dans le manuel d'utilisation, à moins que vous ne soyez qualifié à faire cela.

Ne posez pas cet appareil sur le bord d'une table.

Mise au rebut des produits usagés pour les propriétaires de résidences privées dans l'Union Européenne



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes responsable de jeter vos produits usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des produits électriques et électroniques usagés. Le recyclage de vos équipements usagés permet de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur où vous pouvez vous débarrasser de vos produits usagés dans le but de les faire recycler, contactez votre mairie locale, votre service de ramassage des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

NOTIFICATION

Déclaration sur les interférences de fréquence radio

Attention :

Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, il est susceptible de causer des interférences radio ou télévision.

Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour de l'aide.

Pour plus de détails à propos des précautions de sécurité, voir "Instructions importantes de sécurité" et "Instructions importantes d'utilisation" ci-dessous.

Informations importantes de sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez aucun des orifices de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur quelconque, par ex. une radiateur, un registre de chaleur, un cuisinière ou n'importe quel autre appareil susceptible de produire de la chaleur (y compris des amplificateurs).
9. N'altérez pas le but de sécurité de la fiche de mise à terre ou polarisée. Une fiche polarisée comporte deux broches dont une plus large que l'autre. Une prise avec mise à la terre comporte 3 broches, dont une de mise à la terre. Cette broche plus large ou broche de mise à la terre est pour votre sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer entièrement la prise dans une prise de courant, contactez votre électricien afin qu'il remplace votre prise de courant.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre tout risque de piétinement ou de pincement, en particulier au niveau des fiches, des prises ou des points de sortie du cordon de l'appareil.
11. Utilisez seulement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement le chariot, le support ou le module de fixation, le trépied, la console murale ou la table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si l'appareil est installé sur une table roulante, celle-ci doit être déplacée avec soin afin d'éviter des blessures ou de faire tomber l'appareil.



13. S'il y a un risque d'orage ou que vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise de courant.
14. Pour tout entretien, veuillez vous adresser à du personnel qualifié. Contactez un technicien qualifié si l'appareil a subi tout dommage, comme par exemple si son cordon d'alimentation est endommagé, si de l'eau ou des objets ont pénétré à l'intérieur de l'appareil, si celui-ci a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il est tombé ou s'il présente tout signe de dysfonctionnement.
15. Si un quelconque liquide ou objet solide venait à tomber à l'intérieur du boîtier, cessez le fonctionnement, débranchez immédiatement le téléviseur et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser.


16. Évitez d'utiliser le téléviseur à des températures inférieures à 32° F (0°C).
17. Lorsque vous transportez le téléviseur directement d'un endroit froid vers un endroit chaud, ou si la température de la pièce change soudainement, l'image peut sembler floue ou avec des mauvaises couleurs à cause de la condensation d'humidité. Dans ce cas, veuillez patienter quelques heures avant d'allumer le téléviseur, afin de laisser d'abord l'humidité s'évaporer.
18. L'appareil ne doit être branché que sur une prise de courant munie d'une fonction de protection à la terre.
19. La prise principale ou le coupleur de l'appareil est utilisé pour couper l'alimentation à l'appareil ; ceux-ci doivent donc rester facilement accessibles à tout moment.
20. Si vous avez acheté ou utilisé cet appareil dans un autre pays, utilisez un cordon d'alimentation approprié et conforme aux lois et réglementations locales.
21. Aucune flamme nue ne doit être posée sur cet appareil, par exemple des bougies.
22. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des lieux de travail visuel, conformément à BildscharbV. Instructions d'utilisation

Instructions d'utilisation

Installation

Emplacement

Nous vous suggérons de regarder la télévision à une distance de 3-7 fois celle de la hauteur de l'écran, et avec une luminosité moyenne. Il est facile de provoquer de la fatigue oculaire si vous regardez la télévision trop longtemps ou dans une pièce sombre. Pour obtenir une image nette, ne pas exposer l'écran à un éclairage direct ni à la lumière du soleil. Nous vous recommandons d'utiliser un spot d'éclairage au plafond dirigé vers le bas ou de masquer les fenêtres qui font face à l'écran avec des rideaux opaques. Il est préférable que la télévision soit installée à un endroit où le sol et les murs ne sont pas constitués d'un matériau réfléchissant.

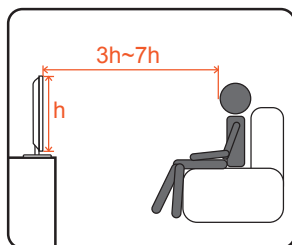

Pour éviter que le téléviseur ne se renverse et cause des blessures, fixez-le au mur ou sur un pied.

Le téléviseur doit être installé à proximité d'un accès facile à une prise de courant AC.

Faites attention lorsque vous installez le téléviseur. Le téléviseur pourrait tomber du pied ou du support de fixation murale, et être endommagé ou causer des blessures.

- Placez le téléviseur sur une surface plane et stable.
- Ne suspendez rien au téléviseur. Ne laissez pas les enfants grimper sur le téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur dans des endroits soumis à des températures extrêmes, comme à la lumière directe du soleil, près d'un radiateur, d'un chauffage ou d'une bouche de ventilation.
- N'installez pas le téléviseur dans des endroits chauds, gras, humides ou très poussiéreux.
- N'installez pas le téléviseur là où des insectes peuvent pénétrer.
- N'installez pas le téléviseur là où il peut être exposé à des vibrations mécaniques.
- N'installez pas le téléviseur dans un endroit où il peut être renversé, comme sur ou derrière un pilier, ou dans un endroit où vous pourriez vous cogner la tête dessus. Sinon l'appareil pourrait causer des blessures.

Utilisation à l'extérieur

N'installez pas ce téléviseur à l'extérieur. Si le téléviseur est exposée à la pluie, il peut provoquer un incendie ou un choc électrique. N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil, car il pourrait chauffer et être endommagé.

Montage mural

Pour effectuer une installation murale, vous aurez besoin d'utiliser un support de montage mural. Lors de l'installation ou de la dépose du téléviseur à l'aide du support de montage mural, assurez-vous d'utiliser du personnel qualifié. Si le support de montage mural n'est pas correctement fixé pendant l'installation ou la dépose, le téléviseur peut tomber et causer des blessures graves.

A utiliser seulement avec un support de montage mural listé UL avec un poids/une charge appropriée.

Faites attention lorsque vous installez le téléviseur en utilisant un support de montage mural.

Suivez les les instructions d'utilisation fournies avec le support de montage mural lorsque vous installez le téléviseur.

Fixez les crochets fournis avec le support de montage mural.

Ne fixez pas le téléviseur au plafond. Il peut tomber et causer des blessures graves.


Cordon d'alimentation

- Utilisez le cordon d'alimentation CA spécifié par **ViewSonic** et approprié pour la tension là où vous l'utilisez.
- La fiche est conçue, à des fins de sécurité, pour s'enficher dans la prise murale dans un seul sens. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche complètement dans la prise, contactez votre revendeur.
- Si vous ne voulez pas utiliser le téléviseur pendant une longue période, débranchez l'alimentation en tirant sur la fiche elle-même. Ne tirez jamais le cordon.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation CA, le cordon d'alimentation doit rester facilement accessible pour la déconnexion.

Le téléviseur doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible. Ne pas utiliser une prise non adaptée. Insérez la fiche complètement dans la prise de courant. Si elle est mal branchée, elle pourrait provoquer des arcs électriques et causer un incendie. Contactez votre électricien pour changer la prise de courant.

Respectez les directives suivantes pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation CA. Si le cordon d'alimentation CA est endommagé, il peut causer un incendie ou un choc électrique. Cessez de l'utiliser et demandez à votre revendeur ou au centre de réparation de **ViewSonic** de l'échanger.

- Ne placez pas le téléviseur là où le cordon d'alimentation est soumis à l'usure ou à des abus.
- Ne pas pincer, tordre, ou plier excessivement le cordon. L'âme des fils peuvent se trouver dénudée et coupée, causant un court-circuit, et provoquant un incendie ou un choc électrique.

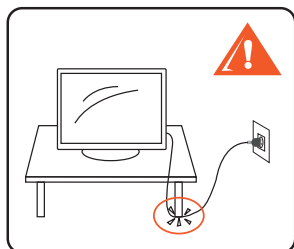

- Ne pas modifier ni endommager le cordon d'alimentation.
- Ne laissez rien reposer ou rouler sur le cordon d'alimentation.
- Ne déplacez pas le téléviseur lorsque le cordon d'alimentation est branché.
- Maintenez le cordon d'alimentation loin des sources de chaleur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, débranchez-le de la prise de courant en premier.
- Utilisez toujours la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation CA fourni sur aucun autre équipement.
- Utilisez uniquement un cordon d'alimentation CA de **ViewSonic**, pas d'autres marques.


Écran LCD

- Bien que l'écran LCD soit fait avec une technologie de grande précision et ait un taux de pixels effectifs de 99,99% ou plus, des points noirs ou des points brillants ou lumineux (rouge, bleu ou vert) peuvent apparaître constamment sur l'écran LCD. Ceci un phénomène spécifique aux écran LCD et n'est pas un défaut de fabrication.
- L'écran LCD est fait avec une grande précision technique, pour atteindre un niveau élevé de performance et de qualité d'image, le rétroéclairage de ce téléviseur est réglé pour maximiser la luminosité du téléviseur. Toutefois, on peut observer une luminosité inégale lorsqu'on regarde le téléviseur LCD dans un environnement sombre sans source d'entrée ou avec un écran vide. Ceci est un état normal, et non un défaut de fonctionnement du téléviseur. Afin d'améliorer cet état, modifiez le mode d'image, le réglage du rétroéclairage, activez le capteur de lumière, ou allumez la gestion de l'alimentation. Afin d'assurer des performances durables de votre appareil et réduire le risque de brûlure de l'écran, veuillez observer les précautions suivantes. 1) N'affichez pas des images immobiles (les images, logos et photos immobiles des ordinateurs et des jeux vidéos affichés en 4:3) pendant une durée prolongée ; 2) Utilisez un économiseur d'écran lorsque vous utilisez un ordinateur.
- Évitez d'exposer la surface de l'écran LCD à la lumière directe du soleil. Ceci pourrait endommager l'écran LCD.
- Ne pas appuyez sur ni rayer l'écran LCD, ne pas placer d'objets sur le dessus du téléviseur. L'image peut être inégale ou la dalle LCD peut s'endommager.
- Si le téléviseur est utilisé dans un endroit froid, une marbrure peut se produire dans l'image ou l'image peut s'assombrir. Ceci est normal et n'est pas un dysfonctionnement. Cet état s'améliore à mesure que la température s'élève.
- Lorsque des images fixes sont toujours affichées en continu, des images fantômes peuvent survenir. Ceci devrait disparaître après un court moment.
- L'écran et le boîtier deviennent chauds lorsque le téléviseur est en service. Ceci est normal.
- La pulvérisation d'un insecticide avec des matériaux volatils sur l'écran peut causer des dommages.
- Ne pas faire de contact prolongé avec du caoutchouc ou du plastique.

Pièces cassées

Ne rien jeter sur le téléviseur. L'écran en verre pourrait exploser et causer des blessures graves.

Si la surface de l'écran est cassée, ne touchez rien jusqu'à ce que vous ayez débranché le cordon d'alimentation CA. Sinon, il peut en résulter des chocs électriques.

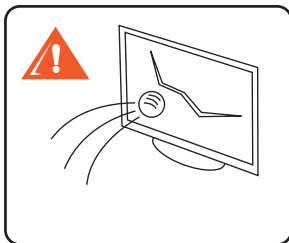


Traitement du verre brisé et des fuites de cristal liquide

Si l'écran LCD est endommagé, une fuite de liquide cristallin peut se produire, ou des éclats de verre dispersés peuvent en résulter. Ne touchez pas au verre brisé ni au cristallin liquide qui est toxique avec les mains nues sous peine de coupures, d'intoxication ou d'irritation de la peau. Ne laissez pas de fragments de verre ni de liquide cristallin de la fuite pénétrer dans les yeux ou la bouche. En cas de contact avec les yeux ou la bouche, rincez soigneusement la zone en contact avec de l'eau et consultez votre médecin.


Câblage

Pour votre sécurité, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation CA lors du branchement des câbles. Prenez soin de ne pas trébucher sur les câbles. Vous risqueriez d'endommager le téléviseur.

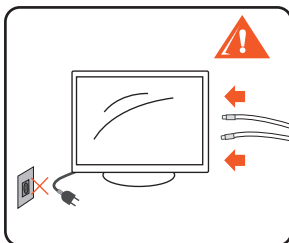


Chocs électriques

Ne pas toucher le cordon d'alimentation CA ni le téléviseur avec des mains humides. Si vous branchez/débranchez le cordon d'alimentation CA du téléviseur avec les mains humides, ceci peut causer un choc électrique.

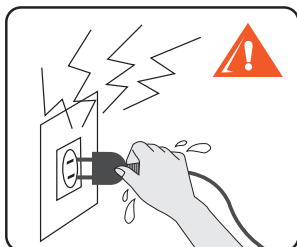


Orages et éclairs

Pour plus de sécurité avec cet appareil, veuillez le débrancher de la prise de courant et débranchez l'antenne externe en cas d'orage ou s'il reste inutilisé pendant une longue période. Cela évitera d'endommager le téléviseur par la foudre et une surtension électrique.

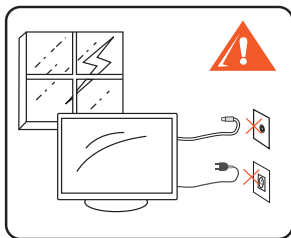


Lorsqu'il n'est pas utilisé

Si vous ne voulez pas utiliser le téléviseur pendant de longues périodes de temps, le téléviseur doit être débranché de la prise de courant pour économiser de l'énergie et le protéger. Le téléviseur n'est pas déconnecté de la source d'alimentation CA lorsque le téléviseur est éteint. Pour déconnecter le téléviseur complètement, débranchez le cordon d'alimentation CA.

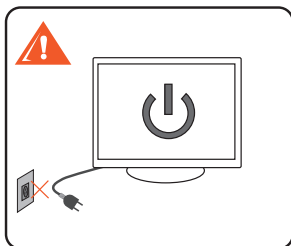


Surcharge

Ce téléviseur est conçu pour fonctionner sur une alimentation de 220~240 V c.a. uniquement. Faire attention à ne pas brancher trop d'appareils sur la même prise de courant CA pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique.

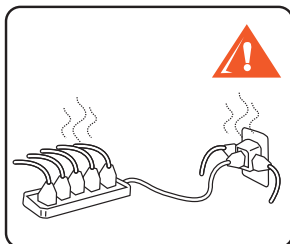

Appareil optionnel

N'installez pas des autres appareils près du téléviseur. Laissez un espace d'au moins 11,875 inches (30 cm) entre les autres appareils et le téléviseur. Si vous installez un magnétoscope près du téléviseur ou à côté de celui-ci, l'image peut apparaître déformée. Il peut se produire une distorsion de l'image et/ou du bruit dans le son si le téléviseur est placé à proximité de tout équipement émettant des rayonnements électromagnétiques.

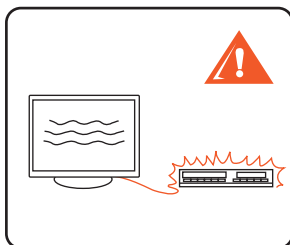

Petits accessoires

Gardez les petits accessoires hors de portée des enfants.



Antennes

Antenne extérieure de terre


Si vous voulez brancher une antenne externe, assurez-vous qu'elle est connectée à la terre pour éviter les dommages causés par la foudre. Veuillez observer la réglementation EN 50083-1.

Évitez les sprays ou les gouttes d'eau et ne posez aucun objet avec du liquide (par ex. des vases) près de l'appareil.

Un volume élevé permanent lorsque vous utilisez des écouteurs ou un casque peut causer des lésions auditives. Évitez d'utiliser un volume trop élevé. Le réglage de l'égalisateur au maximum augmente aussi le volume.

Ne posez pas des objets avec une flamme nue, par ex. des bougies, à côté du téléviseur.

Fil d'entrée de l'antenne

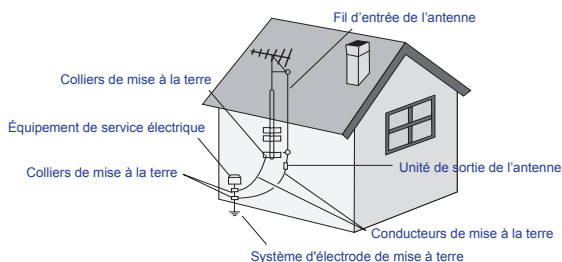


Batteries

- Ne jetez jamais des batteries dans le feu.
- Ne court-circuitiez pas les batteries, ne les démontez pas, ne les exposez pas à la chaleur ou au feu.
- Danger d'explosion si les batteries sont remplacées de manière incorrecte. Remplacer uniquement par une batterie identique ou du même type.
- N'exposez jamais des batteries (batteries installées) à une chaleur intense comme en plein soleil, le feu ou autre.

Mise au rebut des batteries usées

Mettez les batteries usées au rebut en accord avec les réglementations locales de votre région pour préserver l'environnement.

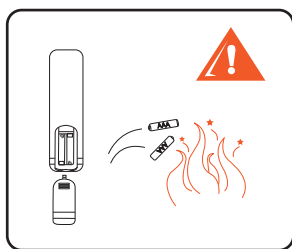


Nettoyage

Nettoyage de la fiche d'alimentation CA

Débranchez la fiche d'alimentation CA et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche est couverte de poussière et d'humidité, son isolant peut se détériorer et entraîner un incendie.


Nettoyage de la surface de l'écran/du boîtier du téléviseur

- Débranchez le cordon d'alimentation CA pour réduire le risque de choc électrique lors du nettoyage.
- Nettoyez le boîtier du téléviseur avec un chiffon propre, doux et sec. Pour enlever la poussière près de l'écran, essayez-la délicatement avec un chiffon doux. Les tâches tenaces.
- peuvent être enlevées avec un chiffon légèrement humidifié avec une solution de savon doux et de l'eau chaude. Ne jamais utiliser de solvants forts, tels que des diluants ou de l'essence pour le nettoyage.
- Si vous utilisez un tissu prétraité chimiquement, veuillez suivre les instructions fournies sur l'emballage.
- Les trous de ventilation peuvent accumuler de la poussière au fil du temps. Pour assurer une ventilation adéquate, nous vous recommandons d'enlever la poussière périodiquement (une fois par mois) à l'aide d'un aspirateur.

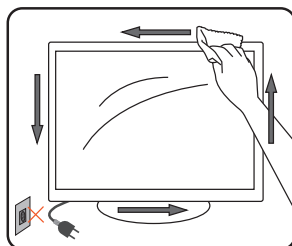


Influence magnétique

Le haut-parleur de ce téléviseur contient un aimant puissant créant un fort champ magnétique. Gardez tous les éléments sensibles aux champs magnétiques éloignés du haut-parleur.

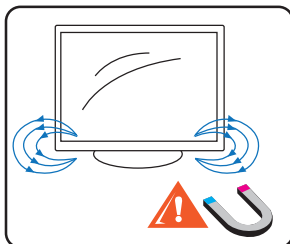

Son

Si vous entendez un son de claquement ou d'encliquetage provenant du téléviseur en continu ou fréquemment pendant que le téléviseur est en marche, débranchez-le et consultez votre revendeur ou un technicien de réparation. Il est normal que certains téléviseurs à l'occasion émettent de tels sons, en particulier lorsque vous les allumez ou les éteignez.

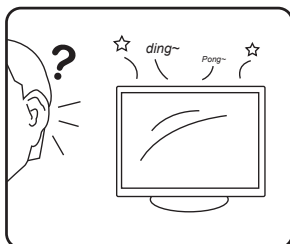

Transporter le téléviseur


Transportez le téléviseur de la manière indiquée

Pour éviter de faire tomber le téléviseur et ainsi de causer des blessures graves, vous devez suivre ces consignes:


Débranchez tous les câbles avant de transporter le téléviseur.

Le fait de transporter un téléviseur de grande taille nécessite au moins deux ou trois personnes.

Lorsque vous transportez le téléviseur, placez votre main comme illustré et maintenez-le fermement. N'appuyez pas sur l'écran LCD.

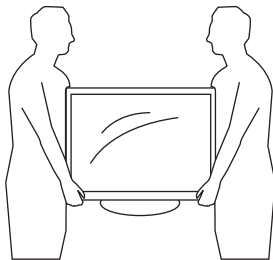

Lors du levage ou du déplacement du téléviseur, tenez-le solidement à partir de la base. Placez la paume de votre main directement sous l'écran.

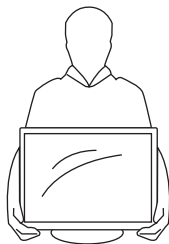

Lors du transport du téléviseur, ne le soumettez pas à des chocs, des vibrations, ou à des forces excessives.

Ventilation


Les fentes et les ouvertures du téléviseur sont pour la ventilation. Pour garantir un bon fonctionnement du téléviseur et pour le protéger contre toute surchauffe, ces fentes ne doivent être ni obstruées ni couvertes.

Le téléviseur peut accumuler la poussière et se salir en cas de défaut de ventilation. Pour une bonne ventilation, suivez les consignes suivantes:


- Ne jamais installer le téléviseur face vers le haut, vers le bas ou sur le côté.
- Ne jamais installer le téléviseur retourné ou à l'envers.
- Ne pas couvrir les fentes ni les ouvertures avec un chiffon ou d'autres matériaux.
- Ne jamais bloquer les fentes ni les ouvertures en plaçant le téléviseur sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface similaire.
- Ne jamais placer le téléviseur dans un espace confiné, comme une bibliothèque ou un meuble encastré, à moins que la ventilation soit suffisante.

Laissez de l'espace autour du téléviseur comme indiqué ci-dessous. Sinon, la circulation d'air peut être inadaptée et causer une surchauffe, ce qui peut provoquer un incendie ou endommager le téléviseur.

Installation sur le mur

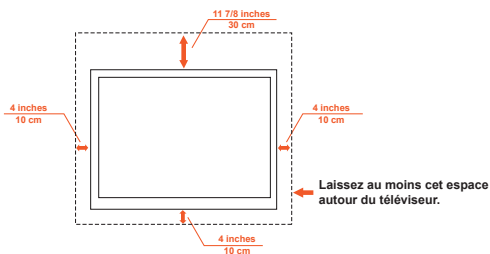

Installé avec la base

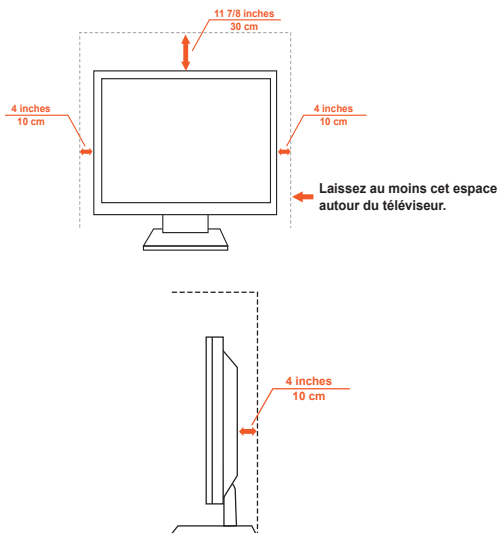

N'installez jamais le téléviseur dans un endroit où la circulation de l'air sera bloquée.


Les objets et les fentes de ventilation

N'introduisez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans les fentes du boîtier de ce téléviseur car ils pourraient toucher des endroits soumis à des tensions dangereuses ou provoquer des courts-circuits qui pourraient causer un incendie ou une électrocution. Ne placez aucun objet sur le téléviseur.

Humidité

L'humidité et les objets inflammables

- Le téléviseur ne sera pas exposé à des gouttes ou à des éclaboussures. Ne pas placer d'objet rempli de liquide, tels que des vases, sur le téléviseur.
- N'utilisez pas ce téléviseur près d'une source d'eau, par exemple près d'une baignoire, un lavabo, un évier, une machine à laver, dans un garage humide, près d'une piscine, etc. Cela pourrait poser un risque de choc électrique.
- Ne laissez pas ce téléviseur devenir humide. Ne jamais renverser de liquide sur le téléviseur. Si du liquide ou un objet a pénétré dans le téléviseur, ne l'utilisez pas. Ceci peut provoquer un choc électrique ou des dégâts au téléviseur. Faites le immédiatement vérifier par un technicien qualifié.
- Pour réduire le risque d'incendie, maintenir les objets inflammables ou les flammes nues (par exemple les bougies) loin du téléviseur.

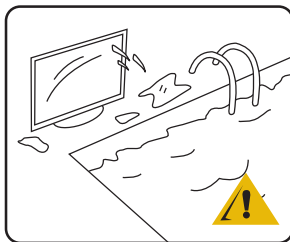


Réglage du volume

Réglez le volume pour éviter de déranger vos voisins. Le son porte facilement la nuit. Fermez donc les fenêtres ou utilisez un casque si possible.

Lorsque vous utilisez un casque, réglez le volume à un niveau approprié, sous peine de provoquer des troubles de l'ouïe.

Entretien

Ne pas tenter de réparer le téléviseur vous-même, car l'ouverture du boîtier peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Pour tout entretien, veuillez vous adresser à du personnel qualifié.

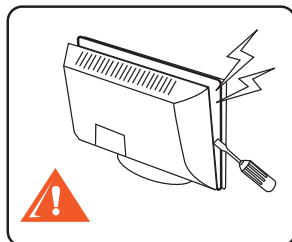

Pièces de remplacement

Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de réparation certifié par écrit qu'il ou elle a utilisé des pièces spécifiées par le fabricant et qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine.

Les remplacements non autorisés peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.

Vérifications de sécurité

À la fin des réparations ou de l'entretien du téléviseur, demandez au technicien de réparation d'effectuer des contrôles de sécurité de routine (tels que spécifiés par le fabricant) pour déterminer si le téléviseur est en bon état de fonctionnement et pour le certifier. Demandez à un technicien de réparation qualifié pour la mise au rebut de votre téléviseur.

Merci d'avoir acheté le téléviseur haute définition de **ViewSonic**. La qualité de l'image qui sera affichée sur le téléviseur de **ViewSonic** dépend de la qualité du signal reçu.

Avertissement concernant les téléphones portables

Afin d'éviter des perturbations de l'image et du son, un dysfonctionnement de votre téléviseur ou même des dommages à celui-ci, tenez votre téléphone portable à l'écart du téléviseur.

Instructions concernant la fin de vie

Nous apportons beaucoup d'attention à produire de manière respectueuse de l'environnement dans certains domaines précis.


Votre nouveau téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés.

A la fin de sa vie, des sociétés spécialisées peuvent démonter le téléviseur pour concentrer les matériaux réutilisables et minimiser la quantité de matériaux à jeter.

Assurez-vous de vous débarrasser de votre vieux téléviseur conformément aux réglementations locales.

Contenu de la boîte

Lorsque vous avez ouvert la boîte du téléviseur, vérifiez que le téléviseur et tous les accessoires sont bien présents et qu'ils ne sont pas endommagés.

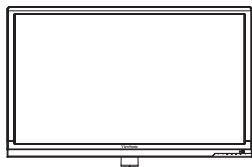


Téléviseur



Base



Vis de la base




Couvercle du
support horizontal




Télécommande



batteries de la
télécommande

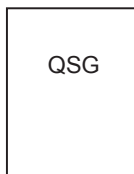


Guide de
démarrage rapide

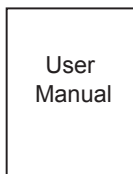

Manuel de l'utilisateur


Contrôles & connexions

Vue de devant

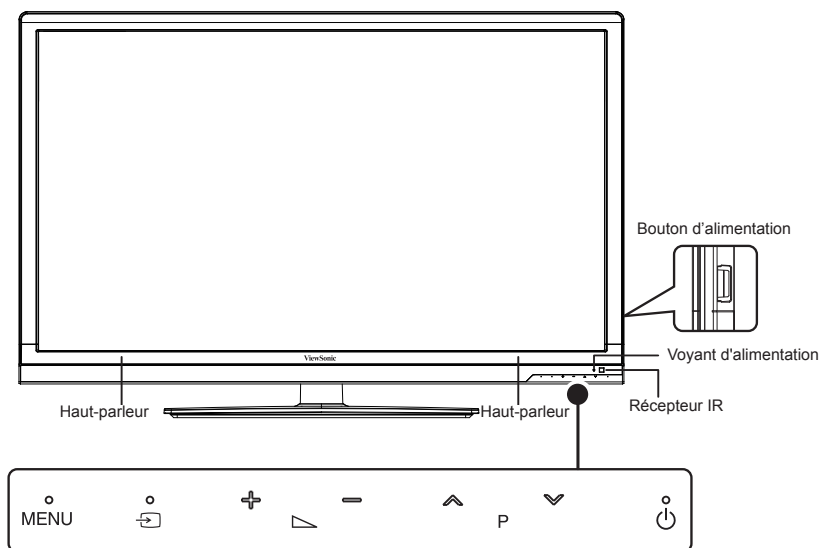


Num.	Elément	Description
a	MENU	Appuyez pour afficher ou pour quitter le menu OSD (affichage à l'écran).
b	(ENTRÉE)	Appuyez pour sélectionner la source d'entrée.
c	+	Appuyez pour augmenter le niveau du volume sonore.
d	-	Appuyez pour baisser le niveau du volume sonore.
e	P ^	Appuyez pour choisir la chaîne suivante.
f	P v	Appuyez pour choisir la chaîne précédente.
g	Marche	Appuyez pour allumer/éteindre (veille) le téléviseur. (Appuyez pour allumer le téléviseur lorsqu'il est sous tension, le voyant d'alimentation s'éteint).
h	Bouton d'alimentation	Pour allumer (' ') ou éteindre (' o ') le téléviseur.

Vue de derrière

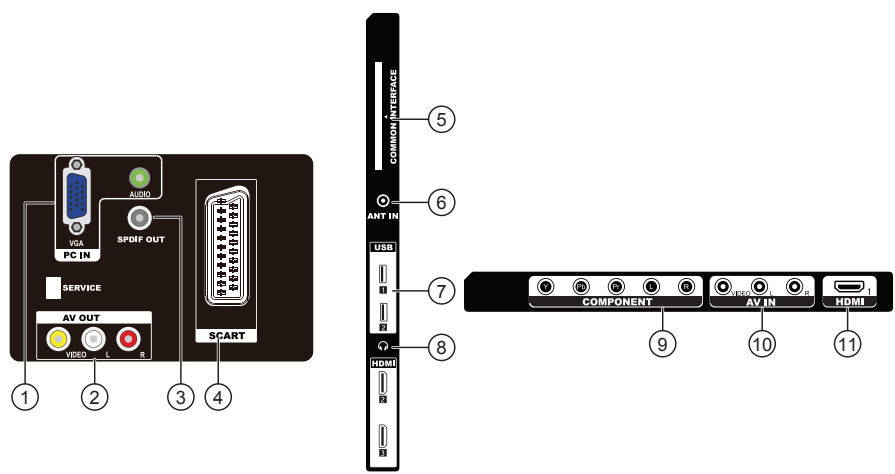

Num.	Élément	Description
1	ENTREE PC (RVB/AUDIO)	Connectez à la sortie vidéo du PC en utilisant un câble HD15-HD15 (RVB analogique) et connectez à la sortie audio du PC en utilisant un câble audio. Sur certains ordinateurs Macintosh, il est possible d'utiliser un adaptateur (non fourni). Si c'est le cas, branchez l'adaptateur sur l'ordinateur avant de brancher le câble HD15-HD15. Si l'image n'est pas nette, oscille ou tremble, essayez d'ajuster les paramètres de l'image dans le menu OSD.
2	SORTIE AUDIO (VIDÉO G/D)	Connecteurs de sortie audio et vidéo pour la source AV depuis l'entrée AV ou l'entrée antenne.
3	SORTIE SPDIF* (Sortie audio numérique optique)	Connectez un système de son externe avec un câble optique à la prise de sortie SPDIF à l'arrière de votre téléviseur.
4	PÉRITEL	Pour brancher un appareil externe avec une prise PÉRITEL. Prise PÉRITEL, pour transmettre les entrées RVB, S-vidéo et CVBS et la sortie Tuner CVBS.
5	INTERFACE COMMUNE	Marche lorsqu'une carte PC ou ExpressCard a été insérée dans la fente INTERFACE COMMUNE de l'appareil.

6	ENTRÉE ANT	Entrée RF (Fréquence radio ou signal modulé utilisé comme porteuse pour les diffusions télévisées) qui se connecte à votre câble ou à une antenne VHF/UHF.
7	USB 1 / 2	Branchez un appareil USB pour regarder des photos JPEG.
8	Sortie écouteurs	Pour brancher vos écouteurs. Si la fiche de vos écouteurs ne rentre pas dans la prise, utilisez un adaptateur de prise approprié (pas fourni). Lorsque des écouteurs sont branchés, les hauts parleurs du téléviseur seront coupés automatiquement.
9	COMPOSANTE	Connectez à la sortie vidéo composante *Y/Pb/Pr) de vos appareils vidéo, et à la sortie de canal audio gauche/droite de vos appareils vidéo.
10	ENTRÉE AV	Connectez à la sortie VIDEO COMPOSITE de votre appareil vidéo avec COMPOSITE, et les prises audio (G/D) peuvent connecter la source audio à votre téléviseur.
11	HDMI 1 / 2 / 3	HDMI (Interface multimédia haute définition) fournit une interface audio/vidéo numérique non compressé entre ce téléviseur et des appareils audio/vidéo avec HDMI tel qu'un décodeur, un lecteur de DVD, un lecteur Blu-ray, un récepteur A/V et un PC. HDMI prend en charge la vidéo améliorée ou haute définition plus l'audio numérique. Si votre appareil est doté d'une prise DVI et non d'une prise HDMI, connectez la prise DVI à l'entrée HDMI (avec un câble ou adaptateur DVI/HDMI) et connectez le câble audio aux prises ENTREE AUDIO PC de ENTREE HDMI.  DVI-to-HDMI câble DVI-to-HDMI adapter Une connexion HDMI est requise pour afficher les formats 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p. Assurez-vous d'utiliser exclusivement des câbles HDMI portant le logo HDMI. (Nous ne fournissons aucun câble DVI-HDMI ou adaptateur DVI-HDMI et câble HD15-HD15).


* SPDIF

Sony/Philips Digital Interconnect Format (Format d'interconnexion numérique de Sony/Philips). S/PDIF est utilisé généralement pour diffuser l'audio multicanal compressée à partir d'un lecteur multimédia vers un amplificateur/récepteur.

Activation de la télécommande


Installation des batteries

1. Tournez la télécommande pour accéder à l'arrière de la télécommande et ouvrez le couvercle du compartiment des batteries.
2. Insérez les batteries (fournies) en faisant attention à ce que les bornes + et - des batteries correspondent aux signes (+) et (-) dans le compartiment des batteries. Ces batteries sont fournies pour vous permettre d'utiliser tout de suite le téléviseur. Remplacez-les dès que possible.
3. Fermez le couvercle du compartiment des batteries.

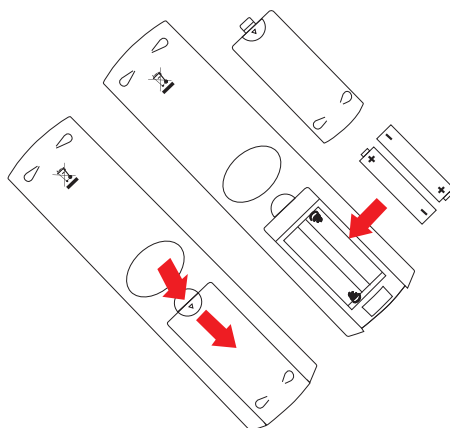

Attachement de la base

IMPORTANT : La base du téléviseur LCD de ViewSonic doit être assemblée avant utilisation.

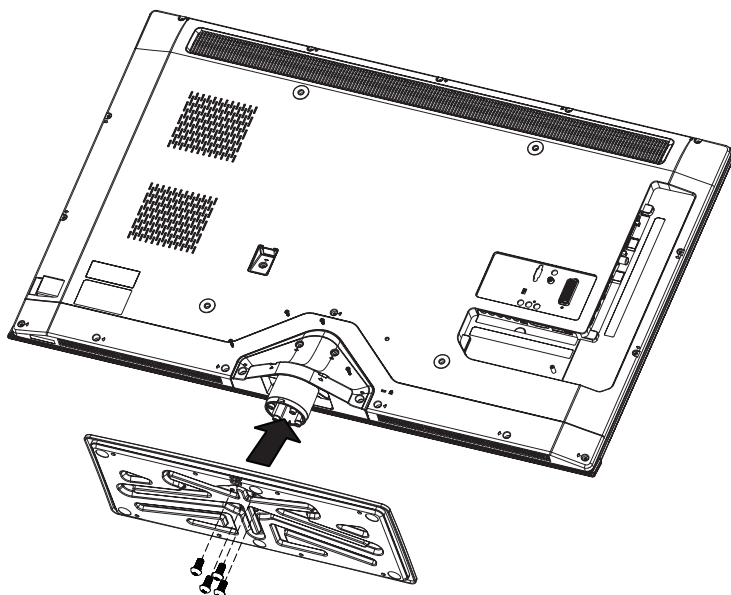


1. Placez le téléviseur face avant sur une surface douce et horizontale (couverture, mousse, tissu, etc.) afin d'éviter d'endommager le téléviseur.
2. Alignez soigneusement puis insérez la base sur le support.
3. Insérez les vis dans le bas de la base et utilisez-les pour fixer la base sur le support.

Montage mural

Veuillez installer sur un mur en utilisant un support de montage mural (vendu séparément). Avant d'installer le téléviseur sur un mur, vous devez enlever la base du téléviseur. Suivez les étapes suivantes pour enlever la base :

1. Débranchez tous les câbles du téléviseur.
2. Posez le téléviseur face avant par terre sur une surface stable et horizontale recouverte par une couverture épaisse et douce. Assurez-vous que la base du moniteur est au-dessus du bord.
3. Dévissez les quatre vis de fixation du couvercle, et retirez le couvercle et la base.
4. Attachez le couvercle de la base plate à l'arrière de votre téléviseur en utilisant les quatre vis que vous venez d'enlever.
5. N'enlevez pas la base pour quelque raison que ce soit sauf pour installer le téléviseur sur un mur.
6. Gardez bien les vis que vous avez enlevé et la base dans un endroit sûr pour le jour quand vous voulez réattacher la base du téléviseur. Gardez les vis à l'abri des jeunes enfants.
7. Pour l'installation du support, suivez les les instructions d'utilisation fournies avec le support de montage mural pour le téléviseur. Une expertise suffisante est nécessaire pour installer ce téléviseur, particulièrement pour déterminer si le mur est suffisamment fort pour le poids du téléviseur.
8. Pour protéger le produit et pour des raisons de sécurité, **ViewSonic** recommande fortement d'utiliser le support de montage mural conçu pour votre téléviseur et l'installation du téléviseur sur le mur doit être effectuée par un revendeur agréé de **ViewSonic** ou un contracteur qualifié.

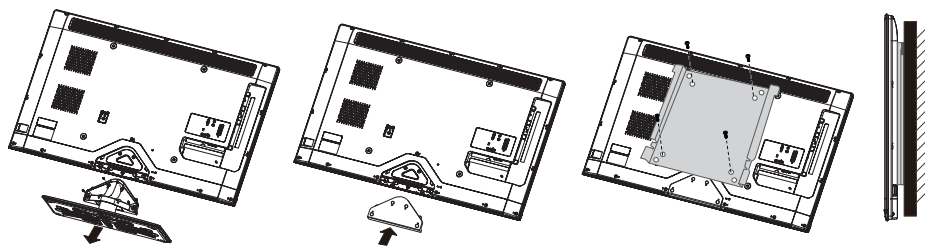

Remarque :

Le support mural 200 mm x 100 mm (32") n'est pas fourni. Veuillez contacter votre revendeur local.

Remarque :

Le support mural 400 mm x 400 mm (42") n'est pas fourni. Veuillez contacter votre revendeur local.

Tableau de référence de signal d'entrée PC

Une fois que vous avez connecté le PC au téléviseur, réglez le signal de sortie du PC en fonction du tableau suivant.

Mode PC prédéfini		
Standard	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)
VESA	640 x 480	60
VESA	800 x 600	60
VESA	1024 x 768	60
VESA	1360 x 768	60
VESA	1920 x 1080	60

Tableau de référence de signal d'entrée vidéo

Une fois que vous avez connecté la source d'entrée vidéo au téléviseur, réglez le signal de sortie de la source vidéo en fonction du tableau suivant.

Mode vidéo prédéfini		
Standard	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)
SD	480i	60
SD	480P	60
SD	576i	50
SD	576P	50
HD	720P	50
HD	720P	60
HD	1080i	50
HD	1080i	60
FHD	1080p	50
FHD	1080p	60


Interface à définition standard

Vous pouvez aussi regarder des programmes traditionnels en utilisant un magnétoscope ou un lecteur de DVD. Connectez ces appareils à votre téléviseur via l'entrée composite ou l'entrée S-Vidéo à l'arrière de votre téléviseur.

Référez-vous au Guide d'introduction rapide (fourni) lorsque vous connectez d'autres appareils à votre téléviseur.

Télécommande

Les boutons situés sur le coté droit du téléviseur marchent de la même manière que les boutons de la télécommande.

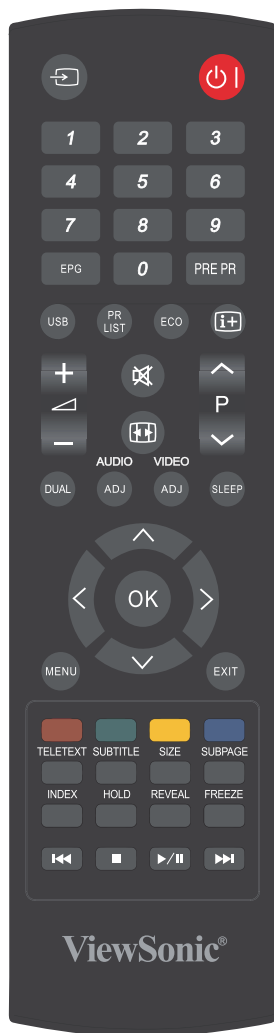


1. **⏻ (MARCHE)**
Appuyez pour allumer le téléviseur LCD ou pour aller en mode Veille.
2. **↶ (Source d'entrée)**
Pour sélectionner une source d'entrée
3. **BOUTONS NUMÉRIQUES 0-9**
Pour sélectionner directement une chaîne de TV.
4. **EPG**
Appuyez sur ce bouton pour afficher le guide électronique des émissions lorsque vous regardez des chaînes numériques.
5. **PRÉ PR**
Pour retourner à la dernière chaîne de TV sélectionnée.
6. **USB**
Appuyez sur ce bouton pour choisir la source d'entrée USB.
7. **LISTE PR**
Appuyez pour afficher la liste des chaînes. Appuyez ensuite sur le bouton Rouge pour sélectionner la liste des chaînes numériques ou analogiques. (Seulement disponible lorsque la source d'entrée sélectionnée est TV).
8. **ÉCO**
Appuyez sur ce bouton pour régler l'image avec une luminosité plus basse pour économiser de l'énergie.
9. **i+**
Pour afficher les informations de l'émission, si disponible.
10. **⏮ +/-**
Appuyez pour régler le volume.
11. **⏮ (MUET)**
Appuyez pour couper et restaurer le son. Vous pouvez aussi appuyer sur **⏮ +/-** pour restaurer le son avec le dernier volume utilisé.
12. **⏮ (Format de l'image)**
Pour changer le format de l'image : Auto / Normal / Zoom 1 / Zoom 2 / Large.
13. **P ^ / v**
Appuyez pour sélectionner la chaîne.
14. **DOUBLE**
Pour choisir MONO / STÉRÉO / DOUBLE 1 / DOUBLE 2 pour les chaînes de TVA.
Pour choisir la langue audio pour les chaînes de TVN.
15. **AUDIO (RÉG)**
Appuyez pour régler le téléviseur LCD sur un réglage de son prédéfini.
Personnel / Musique / Parole / DSS.
16. **VIDÉO (RÉGL)**
Appuyez pour régler le téléviseur LCD sur un réglage d'image prédéfini.
Personnel / Standard / Vivant / Film / Eco.
17. **SLEEP**
Appuyez pour éteindre automatiquement le téléviseur LCD après une certaine durée. (10 ~ 120 minutes.)

- 18. ^ ∨ < >**
Appuyez sur ^ ∨ < > pour naviguer et confirmer votre sélection.
- 19. OK**
Appuyez pour confirmer un réglage.
- 20. MENU**
Appuyez pour ouvrir le menu OSD du téléviseur LCD.
- 21. QUITTER**
Appuyez pour fermer le menu OSD du téléviseur LCD ou retourner au niveau précédent.
- 22. Boutons colorés**
Appuyez sur ces boutons pour sélectionner les images avec du texte de diverses couleurs.
Les fonctions sont différentes pour chaque chaîne.
- 23. TÉLÉTEXTE**
Appuyez sur ce bouton pour afficher le télétexte.
Appuyez à nouveau pour activer le télétexte avec la télévision.
Appuyez à nouveau pour fermer le télétexte.
- 24. SOUS-TITRES**
Avec la TVN, appuyez sur ce bouton pour éteindre/changer la langue des sous-titres.
Avec la TVA, appuyez sur ce bouton pour éteindre/changer la page des sous-titres du télétexte.
- 25. TAILLE**
Appuyez sur ce bouton pour changer la taille des caractères : Plein écran, Moitié supérieure et Moitié inférieure.
- 26. SOUS-PAGE**
Pour choisir une sous-page lorsque la page ouverte contient des sous-pages.
- 27. INDEX**
Appuyez sur ce bouton pour retourner à la page 100 ou à la page d'index ; puis appuyez sur 0-9.
La page de télétexte a un numéro et sera ajoutée à la page sélectionnée ou à l'élément secondaire.
- 28. ATTENTE**
Appuyez sur ce bouton pour arrêter le défilement des pages. Le décodeur de texte arrête de recevoir des données.
- 29. RÉVÉLER**
Pour révéler des informations cachées comme par exemple les réponses à un questionnaire
- 30. GELER**
Appuyez pour 'geler' une image sur l'écran. (Seulement disponible lorsque la source d'entrée sélectionnée est TV).
Le signal de sortie Pétitel sera aussi gelé lorsque vous regardez des chaînes numériques.
- 31. ◀◀**
Appuyez pour aller à la photo précédente.
- 32. ■**
Appuyez pour arrêter le diaporama des photos.
- 33. ▶ / ||**
Appuyez pour commencer/pauser le diaporama des photos.
Attention : Ne gelez pas l'image vidéo pendant une longue période. Vous pourriez endommager l'écran du téléviseur.
- 34. ▶▶**
Appuyez pour aller à la photo suivante.

Sélection de la source d'entrée

Vous pouvez appuyer sur  pour sélectionner la source désirée dans le menu d'affichage.

1. Appuyez sur  pour afficher le menu LISTE DES ENTRÉES.
2. Appuyez sur $\wedge$ / $\vee$ pour sélectionner une source d'entrée.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

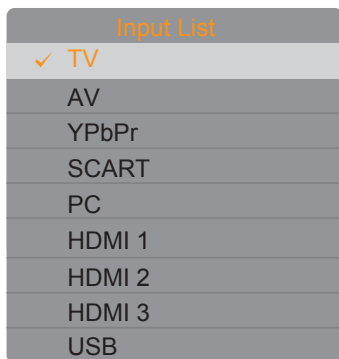

Menu OSD (affichage à l'écran)


Opérations dans le menu OSD

Réglages initiaux

Lorsque vous venez d'installer ce téléviseur LCD de **ViewSonic** la première fois, utilisez l'Assistant d'installation pour régler votre téléviseur.

1. Sélection de la langue

Appuyez sur $\wedge$ / $\vee$ pour choisir la langue préférée et appuyez sur **OK**.

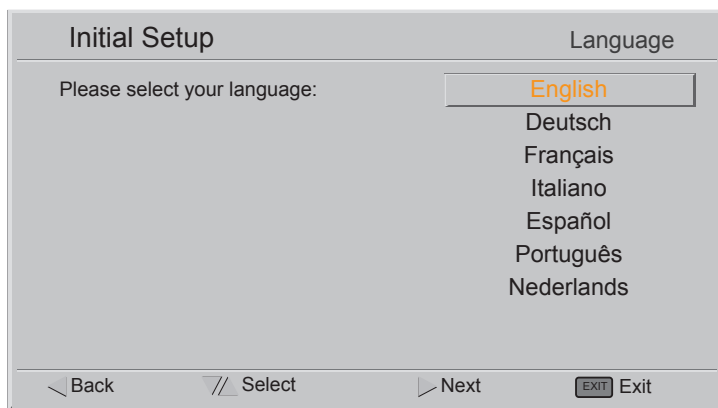


2. Sélection du pays

Appuyez sur $\wedge$ / $\vee$ pour choisir votre pays et appuyez sur **OK**.




3. Sélection du mode

Appuyez sur $\wedge$ / $\vee$ pour choisir le mode "Maison" ou "Magasin" puis appuyez sur **OK**.

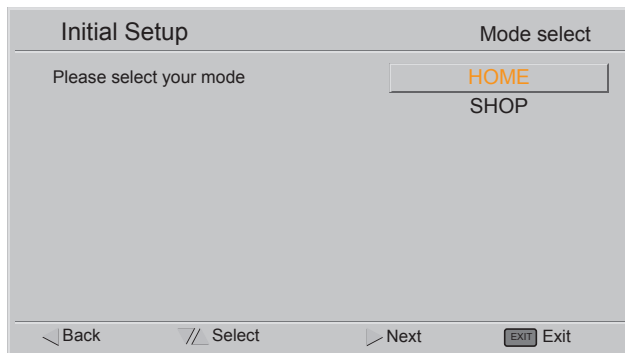


4. Sélection du mode de balayage

Appuyez sur $\wedge$ / $\vee$ pour choisir "Analogique" ou "Analogique et numérique", puis appuyez sur **OK**.

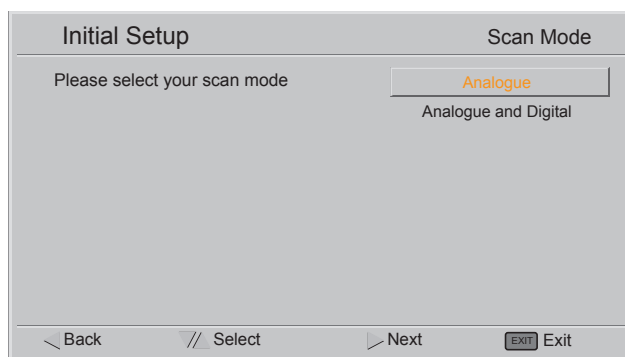


5. Réglages initiaux du Balayage des chaînes

Appuyez sur $\wedge$ / $\vee$ pour choisir "Balayer" ou "Sauter balayage" puis appuyez sur **OK**.

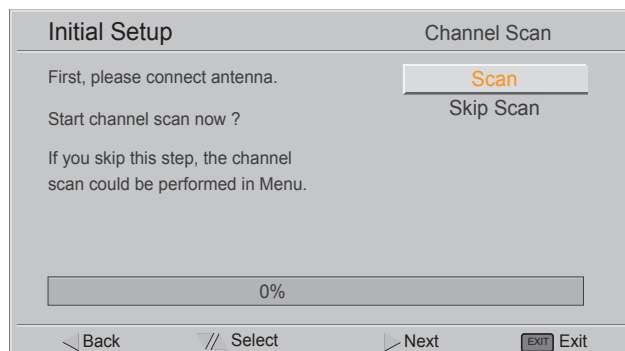


6. Réglages initiaux terminés

Appuyez sur **OK** pour quitter les Réglages initiaux.

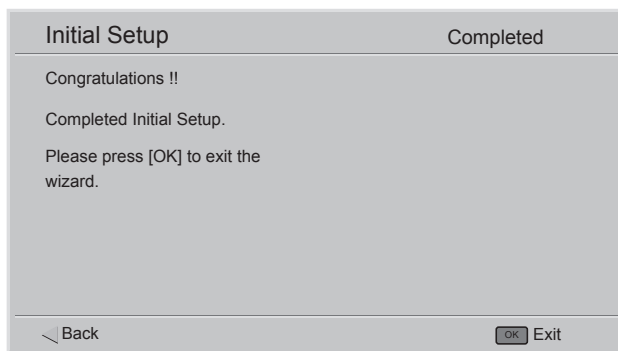


Réglage des paramètres de l'image

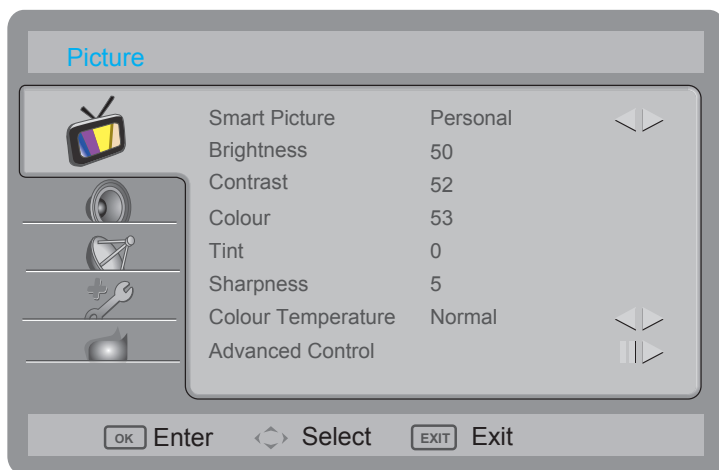

1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur $\wedge / \vee$ pour choisir "Image" et appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur $\wedge / \vee$ pour sélectionner les paramètres de l'image.
4. Appuyez sur $< / >$ pour faire les réglages.
5. Appuyez sur **MENU / QUITTER** pour quitter.

Elément	Description	
Image intelligente	Prédéfini pour toutes les entrées peut être sélectionné en appuyant sur Image sur la télécommande pour changer directement de mode.	
	Personnel	L'utilisateur peut régler les réglages préférés.
	Standard	Pour utiliser les réglages d'image standard. Recommandé pour les système de maison.
	Vivant	Pour améliorer le contraste et la netteté de l'image.
	Film	Pour regarder des films. Plus approprié pour les systèmes de cinéma maison.
	Éco	Pour baisser le niveau du rétroéclairage et économiser de l'énergie.
Luminosité	Pour augmenter ou baisser la luminosité de l'image.	
Contraste	Pour augmenter ou baisser le contraste de l'image.	
Couleur	Pour augmenter ou baisser la saturation des couleurs.	
Teinte	Pour régler la teinte de l'image. Réglages valides -32 ~ 32.	
Netteté	Pour augmenter ou baisser la netteté de l'image.	
Température des couleurs	Normal	Les couleurs blanches ont une teinte naturelle.
	Froid	Les couleurs blanches ont une teinte bleuâtre.
	Chaud	Les couleurs blanches ont une teinte rougeâtre.
Contrôle avancé	Réduction du bruit	Niveaux d'effet NR : Faible, Moyen, Fort, et Eteint.
	Couleur de peau	Pour régler la couleur de la peau de façon à ce qu'elle paraisse plus naturelle.
	Rétroéclairage	Pour régler la puissance du rétroéclairage.
	DCR	Dynamic Contrast Ratio (DCR) ajuste automatiquement le rétroéclairage de l'écran.

Réglage des paramètres de son

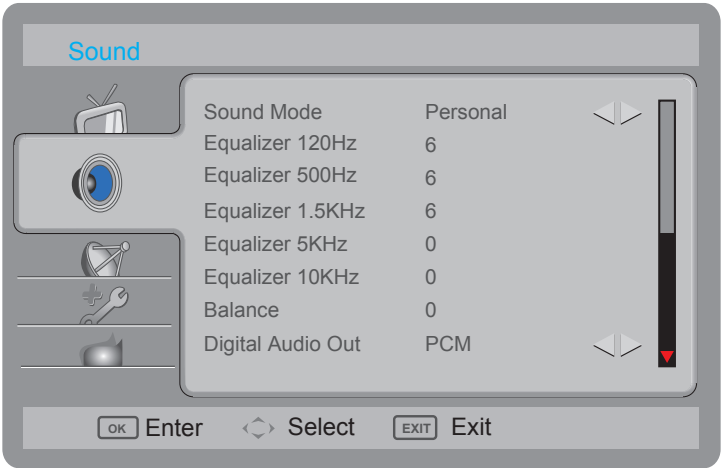


- 1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
- 2. Appuyez sur **^ / v** pour choisir "Son" et appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 3. Appuyez sur **^ / v** pour sélectionner les paramètres audio.
- 4. Appuyez sur **< / >** pour faire les réglages.
- 5. Appuyez sur **MENU / QUITTER** pour quitter.

Elément	Description
Mode de son	Le mode de son peut aussi être sélectionné en appuyant sur Audio sur la télécommande.
	Personnel Ajuste le mode de son comme préféré.
	Musique Augmente les sons aigus et graves.
	Discours Augmente les sons aigus et graves moyens.
	DSS Solution de traitement des effets de son Surround pour l'écoute sur deux haut parleurs.
Egalisateur 120Hz	Ajuste le niveau des sons graves. Réglages valides -6 ~ 6.
Egalisateur 500Hz	Ajuste le niveau des sons ténor. Réglages valides -6 ~ 6.
Egalisateur 1,5KHz	Ajuste le niveau des sons neutres. Réglages valides -6 ~ 6.
Egalisateur 5KHz	Ajuste le niveau des sons aigus, réglages valides -6 ~ 6.
Egalisateur 10KHz	Ajuste le niveau des sons soprano. Réglages valides -6 ~ 6.
Balance	Règle la balance entre les haut-parleurs gauche et droit.
Sortie audio numérique	Pour choisir le mode de sortie audio numérique avec les options du menu : Eteint , Dolby Digital , ou PCM .

AVL	Pour activer ou désactiver le niveau de volume automatique.
Type	Cette fonction vous permet de choisir le type de narration pendant les émissions de TV à partir des options du menu : Normal, Malentendants, ou Description audio. Malentendants : Cette fonction offre une narration pour les personnes sourdes ou les malentendants.
Description audio	Lorsque l'option Type dans le menu est réglée sur Description audio , vous pouvez régler le volume de la description audio.

Réglage des paramètres de TV

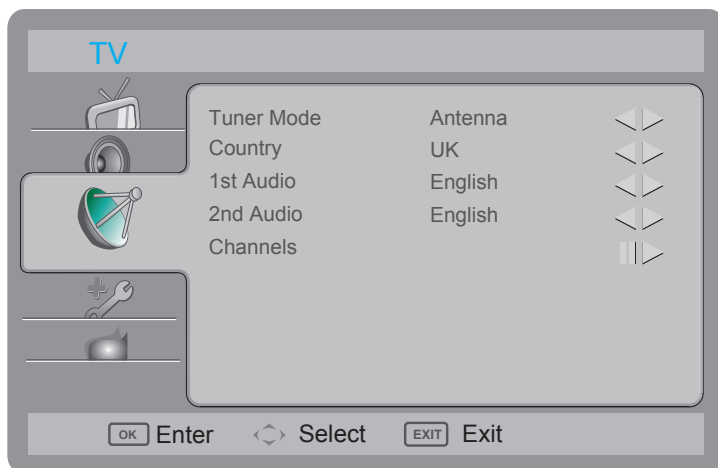


1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur $\wedge / \vee$ pour choisir "TV" et appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur $\wedge / \vee$ pour sélectionner les paramètres de TV.
4. Appuyez sur $< / >$ pour faire les réglages.
5. Appuyez sur **MENU / QUITTER** pour quitter.

Elément	Description
Mode Tuner	Choisissez le mode de tuner : Antenne ou Câble .
Pays	Pour sélectionner le pays approprié. Il s'agit du pays dans lequel vous vous trouvez ou du pays duquel vous voulez recevoir les chaînes si vous habitez près de sa frontière.
1er Audio	Utilisez cette fonction lorsque deux langues audio ou plus sont diffusées. Il s'agit de la langue à utiliser pour les chaînes numériques si elle est disponible.
2ème Audio	

Chaînes	Entrez dans le sous-menu des chaînes et choisissez entre Balayage des chaînes , Mise à jour des chaînes , Balayage RF une fois , Balayage manuel analogique , Sélection réseau préféré , Sauter chaîne , Trier chaîne , Editer chaîne , Décodeur , Réglage précis CH analogique , et Effacer liste des chaînes .	
	Balayage des chaînes	Le balayage des chaînes règlera automatiquement la télévision. Il est recommandé de faire périodiquement un balayage des chaînes pour vous assurer que tous les nouveaux services ont été ajoutés.
	Balayage de mise à jour	Recherche automatiquement les nouvelles chaînes qui ne sont pas dans la liste des chaînes.
	Balayage RF une fois (numérique uniquement)	Ouvrez Balayage RF une fois dans le sous-menu Chaînes pour rechercher des chaînes numériques.
	Balayage manuel analogique	Le téléviseur peut être réglé manuellement à l'aide de la fonction Balayage manuel analogique . Utilisez les touches numériques pour entrer la fréquence de départ et ensuite balayer vers le haut ou vers le bas.
	Sélection réseau préféré	S'il y a plus de deux réseaux détectés lorsque vous utilisez Balayage auto dans le menu Chaînes , vous devrez sélectionner le réseau désiré.
Chaînes	Sauter chaîne	Pour éviter que certains programmes ne soient regardés en appuyant sur les boutons P $\wedge$ / $\vee$ de la télécommande, la position du programme sera sautée. Astuce : Le programme sauté pourra ne pas être trouvé en appuyant sur les touches P $\wedge$ / $\vee$ mais il sera toujours possible d'y accéder en appuyant directement sur les touches numériques.
	Trier chaîne	Change l'ordre de la liste des chaînes.
	Editer chaîne	Ouvrez Editer chaîne dans le sous-menu Chaînes pour éditer le numéro et le nom de la chaîne à l'aide des touches numériques 0~9.
	Décodeur (analogique uniquement)	Le décodeur de chaîne supporte Canal+ (chaîne payante); cependant, la chaîne diffuse aussi des programmes non encryptés. Les programmes non encryptés peuvent être regardés gratuitement.
	Réglage fin de chaîne analogique	Sélectionnez Réglage précis CH analogique dans le sous-menu Chaînes pour régler la fréquence.
	Effacer liste des chaînes	Efface la liste des chaînes existantes.

Réglage des paramètres de fonctions

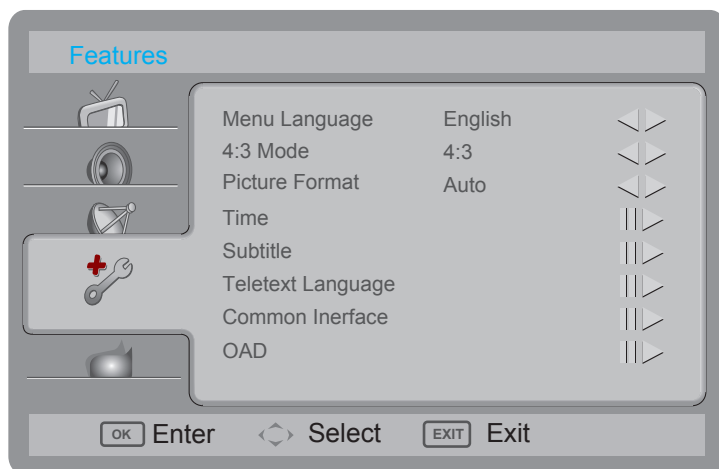


1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur $\wedge / \vee$ pour choisir "Fonctions" et appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur $\wedge / \vee$ pour sélectionner les paramètres de fonctions.
4. Appuyez sur $< / >$ pour faire les réglages.
5. Appuyez sur **MENU / QUITTER** pour quitter.

Elément	Description	
Langue du menu	Pour sélectionner la langue d'affichage du menu à l'écran.	
Mode 4:3	Pour changer le rapport d'aspect pour le mode Auto. Lorsque 4:3 est sélectionné, la taille de l'image suivra la spécification WSS ou Péritel 8 broches. Si le mode 16:9 est choisi, le format de l'image passera en plein écran.	
Format d'image	Pour sélectionner le format d'affichage disponible parmi Auto , Normal , Zoom 1 , Zoom 2 , et Large .	
Heure	Fuseau horaire	Pour choisir le fuseau horaire où vous habitez.
	Heure	Pour régler l'heure et la date, ou pour faire une synchronisation auto. Astuce : Avant de régler la date et l'heure vous-même, assurez-vous que Synchronisation auto est Eteint .
	Minuteur veille	Pour régler le téléviseur pour qu'il s'éteigne automatiquement après une certaine durée.

Sous-titres	Sous-titres analogiques	Pour afficher les sous-titres transmis sur l'écran. Ce texte peut être affichée en permanence (si le service est disponible avec la diffusion) ou seulement lorsque Muet est activé.
	1er Sous-titres	Utilisez la fonction de sous-titres numériques lorsque deux ou plusieurs langues de sous-titres sont disponibles. Si les données de sous-titres ne sont pas diffusées dans une langue sélectionnée, la langue de sous-titres par défaut s'affiche.
	2ème Sous-titres	
	Type de sous-titre	Pour choisir le type de sous-titres Normal ou Malentendants .
Langue du télétexte	Langue du télétexte numérique	Pour sélectionner la langue du Télétexte.
	Langue de la page de décodeur	Pour régler la langue télétexte en fonction de la région.
Interface commune	Ce menu apparaît avec les informations de votre Fournisseur CI.	
Info de balayage HDMI	Automatique	Réglez pour surbalayer ou sous-balayer automatiquement quand le signal vidéo est détecté.
	Sous-balayage	Quand le signal vidéo est détecté, tous les pixels et lignes actifs seront affichés avec ou sans bord.
	Surbalayage	Quand le signal vidéo est détecté, certains pixels et lignes actifs des bords ne sont pas affichés.
OAD	Lorsque vous obtenez les informations de mise à jour à partir du magasin web du téléviseur, vous pouvez mettre à jour le logiciel en utilisant le menu Télécharger. Les données pour différentes unités sont transférées consécutivement sur une chaîne de réception spéciale. Vous devrez chercher le canal avec le flux du code de mise à jour. Remarque : Vous ne devez pas éteindre l'appareil durant cette procédure.	
Parental	Un mot de passe est nécessaire pour accéder à cette fonction. Le mot de passe d'usine par défaut est "1234".	
	Blocage des chaînes	Pour bloquer certaines chaînes TV.
	Contrôle parental	Pour contrôler l'accès aux programmes en fonction de la classification. Tous les réglages s'appliquent aux chaînes numériques.
	Blocage d'entrée	Pour désactiver les signaux d'entrée externes spécifiques.
	Régler le mot de passe	Pour régler ou changer votre mot de passe. Veuillez suivre les instructions pour le définir. Toutes les combinaisons de nombres entre 0000 et 9999 sont valides.
	Effacer tout	Pour effacer tous les réglages du sous-menu parental.
Eteindre si pas de signal	Allumé	Le téléviseur entre en mode veille lorsqu'il n'y a aucun signal d'entrée pendant 30 minutes.
	Eteint	Cette fonction peut être éteinte.
Eteindre si pas utilisé	Allumé	Le téléviseur entre en mode veille lorsqu'il n'y a aucun signal de bouton, de télécommande ou d'opération.
	Eteint	Cette fonction peut être éteinte.
Réinitialisation défaut	Pour réinitialiser tous les réglages TV aux réglages d'usine par défaut.	
Version SW	Affiche la version du logiciel.	

Réglage des paramètres Eco

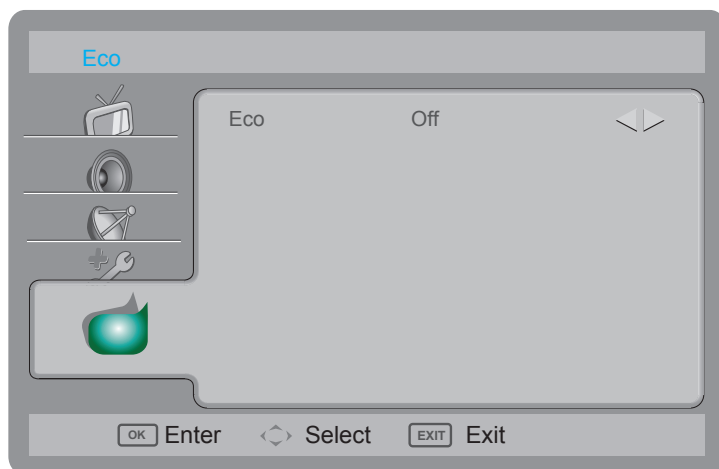

1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur $\wedge / \vee$ pour choisir "Eco" et appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur $\wedge / \vee$ pour sélectionner Eco.
4. Appuyez sur $< / >$ pour faire les réglages.
5. Appuyez sur **MENU/ QUITTER** pour quitter.

Elément	Description	
Éco	Eteint	Eteint le contrôle automatique du rétroéclairage.
	Allumé	Allume le contrôle automatique du rétroéclairage. Cela aidera à réduire la consommation électrique et à prolonger la durée de vie du rétroéclairage.

Guide de dépannage

Problème	Explication / Solution
Pas d'image	
Pas d'image	Vérifiez les réglages de la fonction d'économie d'énergie.
Ne peut pas recevoir de chaîne	Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché. Allumez l'alimentation du téléviseur. Vérifiez les branchements de l'antenne ou du câble. Assurez-vous que les réglages du câble sont corrects pour votre source de signal TV.
Le téléviseur est bloqué sur une chaîne	Utilisez la fonction Balayage des chaînes pour ajouter des autres chaînes qui n'ont pas encore été ajoutées dans la mémoire du téléviseur.
Impossible de recevoir ou de sélectionner	Utilisez la fonction Balayage des chaînes pour ajouter des autres chaînes qui n'ont pas encore été ajoutées dans la mémoire des chaînes du téléviseur. Pour recevoir ou sélectionner des chaînes de câble, assurez-vous que Câble a été sélectionné dans Mode Tuner . Pour recevoir ou sélectionner des chaînes UHF avec une antenne, assurez-vous que Antenne a été sélectionné dans Mode Tuner .
Le téléviseur s'éteint	Vérifiez si Minuteur veille est allumé. Vérifiez Gestion d'alimentation du PC dans Réglages généraux.
Aucune image vidéo	Vérifiez la connexion entre l'appareil vidéo optionnel et les sources du téléviseur. Appuyez sur ENTRÉE sur la télécommande. Sélectionnez l'entrée désirée dans la liste des entrées externes.
L'image est médiocre	
La qualité des images n'est pas aussi bonne que celles dans le magasin	La qualité des images dépend du signal. Voir Guide de mise en route (fourni) pour afficher le signal de meilleure qualité.
Image double ou fantôme	Vérifiez les branchements de l'antenne ou du câble. Vérifiez le sens et l'emplacement de l'antenne.
Un brouillage apparaît sur l'écran avec des grésillements	Vérifiez si l'antenne est endommagée ou tordue, vérifiez si l'antenne est usée et doit être remplacée. (3-5 ans en utilisation normale, 1-2 ans près de la mer.)
Points ou ligne sur l'écran	Eloignez le téléviseur des sources de brouillage, par exemple les voitures, les motos ou les sèche-cheveux. Si vous utilisez un fil double 300 ohms, éloignez ce fil du téléviseur ou essayez d'utiliser un câble coaxial de 75 ohms à la place.

Aucune image/Image trop foncée/Couleurs bizarres/Image trop claire	Appuyez sur REG pour sélectionner un mode d'image prédéfini : Réglez les options Mode d'image dans le menu Image.
Image brillante	Assurez-vous que l'antenne est branchée via un câble coaxial de 75 ohms. Eloignez le câble de l'antenne des autres cordons. Pour réduire les interférences de TV, n'utilisez qu'un câble d'antenne en bon état.
Aucun son/ Beaucoup de bruit	
L'image est OK mais aucun son	Vérifiez les réglages du volume. Appuyez sur MUET ou sur  + pour que disparaisse de l'écran. Débranchez les écouteurs. Pour les appareils HDMI, vérifiez que le réglage de la sortie audio de l'appareil connecté est réglé sur PCM . La prise HDMI du téléviseur supporte PCM 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24bits.
Grésillements audio	Assurez-vous que l'antenne est branchée via un câble coaxial de 75 ohms. Eloignez le câble de l'antenne des autres cordons. Pour réduire les interférences de TV, n'utilisez qu'un câble d'antenne en bon état.
Entrée PC	
Aucune image / aucun signal	Vérifiez que le PC est bien branché sur le téléviseur, soit sur l'ENTREE PC (avec un câble HD15), soit sur la prise ENTREE HDMI. Eteignez le PC. Vérifiez la connexion du PC et rallumez le PC. Plug & Play détectera automatiquement le téléviseur et utiliser la bonne synchr. PC. Vérifiez que Gestion d'alimentation du PC est activé.
L'image est médiocre	Ajustez la résolution.
Le Mode Large change automatiquement	Le réglage par défaut lorsque vous changez de chaîne ou l'entrée vidéo, si Défaut 4:3 dans le menu Ecran est réglé sur quoi que ce soit sauf Désactivé. Si vous voulez verrouiller en Mode Large sélectionné avec WIDE sur la télécommande, réglez Défaut 4:3 sur Désactivé dans le menu Ecran. Vérifiez l'option Large auto dans le menu Ecran.

L'image devient soudainement plus petite	L'image devient plus petite pendant les pubs, cela est une méthode utilisée par les fournisseurs de service. Lorsque des chaînes à contenu HD changent à un contenu à définition SD (pubs), l'image peut devenir plus petite avec une bordure noire.
Des barres noires apparaissent sur les bords de l'écran	Certaines émissions en écran large sont filmées avec des rapports d'aspect de plus de 16:9 (cela est normal avec les nouveaux films). Votre téléviseur affichera ces émissions avec des barres noires en bas et en haut de l'écran. Pour plus d'informations, vérifiez la documentation accompagnant le DVD (ou contactez votre fournisseur de service). Les émissions avec un rapport d'aspect 4:3 auront des bandes sur le côté droit et gauche de l'écran.
Problème	Explication / Solution
Entrée PC	
Certains programmes de DVD ou d'autres sources numériques peuvent perdre des détails, particulièrement pendant les images rapide ou les scènes sombres.	Cela est à cause de la compression numérique du contenu de la source par certains diffuseurs numériques et de DVD qui peut causer à l'écran du téléviseur d'afficher moins de détails que normal, ou causer des artefacts (petits blocs ou points, pixelation) sur votre écran. Ces signaux de compression sont plus visibles et dépendent de la clarté et de la résolution du téléviseur.
La télécommande ne marche plus	Vérifiez la polarité des batteries ou remplacez les batteries. Pointez la télécommande directement sur le capteur de télécommande à l'avant du téléviseur. Les lampes fluorescentes peuvent interférer avec votre télécommande ; essayez d'éteindre ces lampes fluorescentes. N'obstruez pas le capteur de la télécommande.

Dimensions & Spécifications

Modèle	VT3250LED	VT4250LED
Taille de l'écran	32" diagonale	42" diagonale
Résolution	1920 x 1080	1920 x 1080
Langues OSD	Bulgare, Croatie, Tchèque, Danois, Hollandais, Anglais, Finlandais, Français, Gaeilge, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Serbe, Slovaque, Slovénien, Espagnol, Suédois, Turque, Latvien, Estonien, Lituanais, Ukrainien, Biélorusse.	
Système vidéo	PAL, SECAM/DVB-T/DVB-C	
Système audio	B/G, D/K, I, LL'	B/G, D/K, I, LL'
Sortie haut-parleur	Haut-parleur : 10W x 2	Haut-parleur : 8W x 2 + 10W x woofer
Connecteurs arrières	ENTREE PC (VGA+PC audio) PÉRITEL(RVB+AV) Sortie SPDIF. Sortie AV	
Connecteurs latéraux	Tuner Interface commune USB x 2 Ecouteurs HDMI x 2	
Connecteurs face en bas	Composant AV HDMI x 1	
Tension d'entrée	220-240V~, 50-60Hz	
Consommation électrique	< 60W	< 90W
Consommation électrique en veille	< 0,5W	< 0,5 W
Dimensions de l'appareil (L x H x D) (avec la base et le support) (mm)	765,8 x 539 x 197	998,2 x 670,1 x 233,5
Dimensions de l'appareil (L x H x D) (sans la base et le support) (mm)	765,8 x 483,5 x 39,9	998,2 x 614,6 x 37,5
Poids net (Kg)	10,2	15,1

Taille de montage mural	200 x 100mm	400 x 400mm
Température d'utilisation	0°C~35°C	
Formats USB pris en charge	JPEG	JPEG

Attention :

ViewSonic ne peut être tenu responsable en cas d'incompatibilité de l'appareil de stockage USB ni en cas de dommages ou de perte de données de l'appareil.

Astuce :

1. Si vous n'arrivez pas à détecter l'appareil connecté, cela peut être à cause du pilote de l'appareil, et pas nécessairement la faute du téléviseur.
2. La vitesse de lecture dépendra des appareils connectés et de la taille de stockage disponible.
3. Il est possible que dans certains cas l'appareil branché ne soit pas détecté car il ne rencontre pas les spéc. USB standard (5V/500 mA).
4. Certains des formats peuvent ne pas être supportés à cause de problèmes de décodage des fichiers sources. Ceci n'est pas à cause du téléviseur.
5. Le port USB peut aussi être utilisé pour mettre à jour le logiciel.

Assistance clientèle

Pour l'assistance technique ou les services sur le produit, voir le tableau ci-dessous ou contactez votre vendeur.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de série du produit.

Pays/ Région	Site Web	Courrier électronique
Autriche	www.viewsoniceurope.com/aus/	service_at@viewsoniceurope.com
Belgique	www.viewsoniceurope.com/befr/	service_be@viewsoniceurope.com
Bulgarie	www.viewsoniceurope.com	service_bg@viewsoniceurope.com
République tchèque	www.viewsoniceurope.com/cz/	service_cz@viewsoniceurope.com
Danemark	www.viewsoniceurope.com/dk/	service_dk@viewsoniceurope.com
Estonie	www.viewsoniceurope.com/fi/	service_ee@viewsoniceurope.com
Finlande	www.viewsoniceurope.com/fi/	service_fi@viewsoniceurope.com
France	www.viewsoniceurope.com/fr/	service_fr@viewsoniceurope.com
Allemagne	www.viewsoniceurope.com/de/	service_de@viewsoniceurope.com
Grèce	www.viewsoniceurope.com/gr/	service_gr@viewsoniceurope.com
Hongrie	www.viewsoniceurope.com/hu/	service_hu@viewsoniceurope.com
République d'Irlande	www.viewsoniceurope.com/uk/	service_ie@viewsoniceurope.com
Italie	www.viewsoniceurope.com/it/	service_it@viewsoniceurope.com
Lettonie	www.viewsoniceurope.com/lv/	service_lv@viewsoniceurope.com
Lituanie	www.viewsoniceurope.com/lt/	service_lt@viewsoniceurope.com
Luxembourg	www.viewsoniceurope.com/lu/	service_lu@viewsoniceurope.com
Pays-Bas	www.viewsoniceurope.com/nl/	service_nl@viewsoniceurope.com
Macédoine	www.viewsoniceurope.com/ru/	service_mk@viewsoniceurope.com
Norvège	www.viewsoniceurope.com/no/	service_no@viewsoniceurope.com
Pologne	www.viewsoniceurope.com/pl/	service_pl@viewsoniceurope.com
Portugal	www.viewsoniceurope.com	service_pt@viewsoniceurope.com
Slovaquie	www.viewsoniceurope.com/	service_sk@viewsoniceurope.com
Slovénie	www.viewsoniceurope.com/	service_si@viewsoniceurope.com
Russie	www.viewsoniceurope.com/ru/	service_ru@viewsoniceurope.com
Espagne	www.viewsoniceurope.com/es/	service_es@viewsoniceurope.com
Suède	www.viewsoniceurope.com/se/	service_se@viewsoniceurope.com
Suisse	www.viewsoniceurope.com/chde/	service_ch@viewsoniceurope.com
Ukraine	www.viewsoniceurope.com/	service_ua@viewsoniceurope.com
Royaume Uni	www.viewsoniceurope.com/uk/	service_gb@viewsoniceurope.com

Garantie limitée

TV LCD ViewSonic

Couverture de la garantie :

ViewSonic garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou de malfaçon pendant toute la durée de la garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de malfaçon pendant cette période, ViewSonic devra, à sa discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un produit similaire. Le produit de remplacement ou les pièces détachées utilisées pour la réparation peuvent inclure des éléments recyclés ou remis en état.

Durée de la garantie :

Les téléviseurs LCD ViewSonic sont garantis pour une durée de 1 an pour toutes les pièces sauf le tube cathodique et de 1 an pour la main d'oeuvre à partir de la date d'achat du premier client.

Protection de la garantie :

La présente garantie vaut uniquement pour le premier acquéreur.

Exclusions de la garantie :

1. Tout produit sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré.
2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à :
 - a. Un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, un incendie, des dégâts des eaux, la foudre ou toute autre catastrophe naturelle, ou résultant d'une modification non autorisée du produit ou de la non-observation des instructions fournies avec l'équipement.
 - b. Des réparations ou tentatives de réparation effectuées par du personnel non agréé par ViewSonic.
 - c. Tout dommage provoqué par le transport.
 - d. Un déplacement ou une installation non conforme du produit.
 - e. Toutes causes externes au produit, telles que des fluctuations électrique ou une panne de courant.
 - f. L'utilisation de fournitures ou de pièces qui ne correspondent pas aux spécifications ViewSonic.
 - g. L'usure normale.
 - h. Toute autre cause qui ne peut pas être imputée à une défectuosité du produit.
3. Tout produit affichant un état connu comme "image brûlée" qui produit une image fixe affichée à l'écran pour une période prolongée.
4. Les frais des services d'enlèvement, d'installation et de configuration.
5. Lors de la fixation murale, vous devez prendre compte de ce qui suit :
 - a. Les accessoires attachés au produit sont applicables pour ce produit uniquement.
 - b. Lorsque le produit a été fixé au mur, les trous et les vis de fixations demeureront dans le corps du mur.
 - c. La face du mur peut se décolorer lorsque ce produit a été monté au mur pendant une longue période.

Assistance :

1. Pour obtenir des informations sur le service dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le Support clientèle de ViewSonic (réferez-vous à la page Support Clientèle). Vous devrez fournir le numéro de série de votre produit.
2. Pour bénéficier du droit à la garantie, il vous sera nécessaire de fournir (a) le bon d'achat originale daté, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) la description du problème rencontré et (e) le numéro de série du produit.
3. Veuillez rapporter ou envoyer le matériel (frais de port payés) dans son emballage d'origine à votre centre de maintenance agréé par ViewSonic ou à ViewSonic.
4. Pour obtenir toute autre information complémentaire ou connaître les coordonnées du centre de maintenance ViewSonic le plus proche, contacter ViewSonic.

Limitation des garanties implicites :

Il n'existe aucune garantie, expresse ou implicite, qui s'étende au-delà des descriptions contenues dans le présent document, y compris la garantie implicite de commercialisation et d'adaptation à un usage particulier.

Exclusion des dommages :

La responsabilité de viewsonic se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit. La société viewsonic ne pourra pas être tenue responsable:

1. Des dommages causés à d'autres biens en raison d'un défaut du produit, les dommages résultant d'une gêne, de l'impossibilité d'utiliser le produit, d'un manque à gagner, d'une perte de temps, d'opportunités commerciales ou de clientèle, d'impact sur des relations commerciales ou toute autre nuisance commerciale, même si elle est notifiée de l'éventualité de tels dommages.
2. De tout dommage direct, indirect ou autre.
3. Toute réclamation effectuée auprès du client par un tiers.

Effet de la loi des États :

La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais vous pouvez également jouir d'autres droits qui varient en fonction de la législation de chaque pays. Certains pays n'autorisent pas les limites sur les garanties implicites et/ou n'admettent pas l'exclusion de dommages intérêts directs ou indirects. De ce fait, les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans votre cas.

Ventes hors États-Unis et Canada :

Pour plus d'informations concernant la garantie et les services proposés pour les produits ViewSonic vendus en dehors des États-Unis ou du Canada, veuillez contacter ViewSonic ou votre revendeur ViewSonic agré.

La période de garantie pour ce produit en Chine continentale (Hong Kong, Macao et Taiwan exclus) est sujette aux termes et conditions de la Carte de garantie d'entretien.

Pour les utilisateurs en Europe et en Russie, les informations détaillées concernant la garantie sont disponibles sur notre site web à l'adresse suivante www.viewsoniceurope.com sous la rubrique Support/Warranty Information.

4.3: ViewSonic LCD TV Warranty
1C 06-25-07

LTV_LW01 Rev.

